


izzy


ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

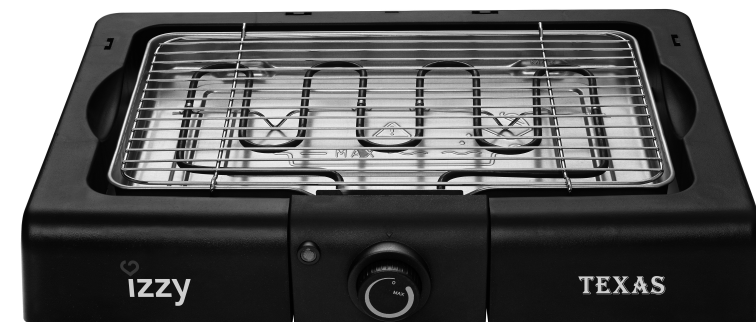

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Ηλ. Μπάρμπεκιου – El. Barbeque 2400 IZ-8102 Texas

Περιεχόμενα / Contents

GR.....	Σελίδες 2-9
EN.....	Pages 10-17

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»). Η IZZY δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Βγάξτε πάντα το φως από την πρίζα:**
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή
 - Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης
 - Πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα
 - Πριν από μεταφορά
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους

οποίους προορίζεται.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Πάντα τοποθετείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές γωνίες.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, πάνω ή δίπλα σε εστία αερίου, μάτι κουζίνας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε επιφάνειες όπου η θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση πρόσθετης αντιθερμικής επιφάνειας.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το θερμοστάτη και το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Ποτέ μην αφήνετε τον θερμοστάτη το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμα όπως κάρβουνα ή εύφλεκτες ύλες, όταν χρησιμοποιείτε το μπάρμπεκιου.

- Η συσκευή δε θα πρέπει να ακουμπάει εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, τοίχους κλπ όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αφήνετε πάντα αρκετό περιθώριο αέρα πάνω και γύρω από όλες τις πλευρές της συσκευής για την ανακύκλωση του αέρα.
- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του

τραπεζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από εντοιχισμένα ντουλάπια.

Προσοχή: Η επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Πάντα χρησιμοποιείτε λαβές και ειδικά γάντια φούρνου προκειμένου να αγγίξετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής ή να αφαιρέσετε το φαγητό. Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά τη συσκευή πριν τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τη σχάρα ψησίματος και το δίσκο συλλογής υγρών.

- **Βάζετε πάντα νερό στο δίσκο συλλογής υγρών, πριν το ψήσιμο.**

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις τροφές από τη σχάρα, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα.

- Μην ακουμπάτε τίποτα άλλο εκτός από το φαγητό σας στη σχάρα ψησίματος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κενή χωρίς φαγητό προς ψήσιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε δίσκους αλουμινίου, αλουμινόχαρτο ή ταψιά πάνω στη σχάρα. Η χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, μειώνει την ασφάλεια της συσκευής και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

- Προσέχετε τα πιτσιλίσματα λίπους όταν ψήνετε παχύ κρέας ή λουκάνικα.

- **ΠΟΤΕ** μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε πλαστικό δοχείο για να μαγειρέψετε ή να ζεστάνετε το περιεχόμενό του στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε χαρτόνια, χαρτιά ή πλαστικά στη συσκευή.

- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από την πρίζα.

- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.


- Φροντίστε να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί φθορά της συσκευής που κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε μείωση της διάρκειας ζωής της και πιθανόν σε βλάβη.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η σχάρα έχουν κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.

- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε επέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα), βεβαιωθείτε ότι διαθέτει γείωση. Η τάση του ρεύματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την τάση της συσκευής. Η επέκταση καλωδίου θα πρέπει να είναι τοποθετημένη με τρόπο ώστε να μην εμποδίζει το πέρασμά σας και να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε προκαλώντας την πτώση της συσκευής.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Μέρη της Συσκευής

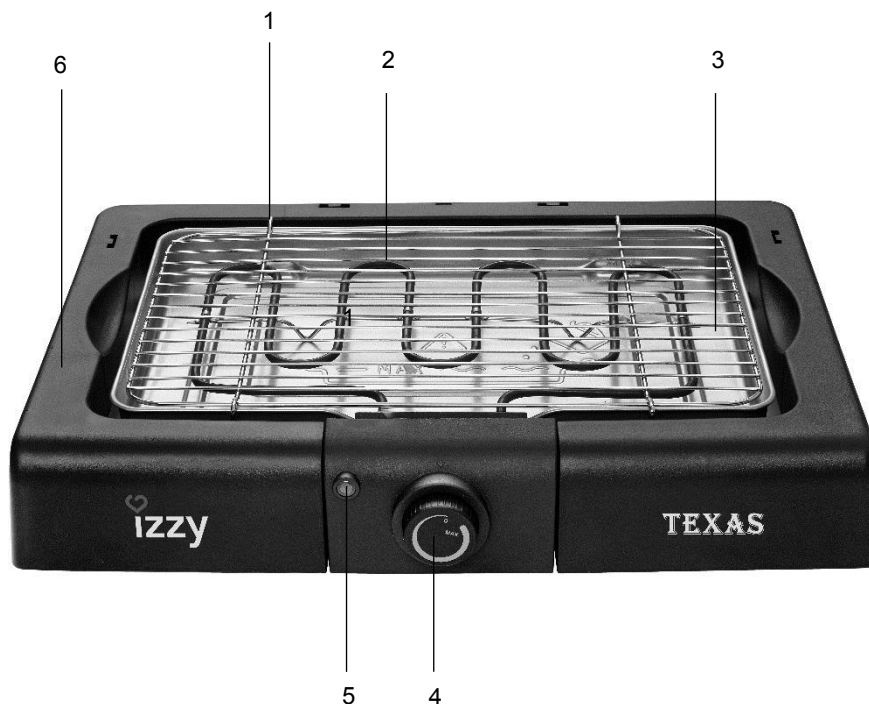

1. Σχάρα ψησίματος
2. Αντιστάσεις
3. Δίσκος συλλογής υγρών
4. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/θερμοκρασίας
6. Βάση

Πριν την Πρώτη Χρήση

- Πριν τη συναρμολόγηση, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και τυχόν αυτοκόλλητα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είναι τοποθετημένα ο δίσκος συλλογής λίπους και η βάση.
- Ο θερμοστάτης (4) πρέπει να βρίσκεται στη θέση “0” πριν τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προκύψει καπνός και οσμές κατά την πρώτη χρήση.

1. Καθαρίστε τη συσκευή και τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”.
2. Συναρμολογήστε τη συσκευή.
3. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα.
4. Ρυθμίζετε τον θερμοστάτη (4) στη μέγιστη θερμοκρασία “MAX”.

5. Αφήνετε τη συσκευή αναμμένη για 10 λεπτά περίπου.
6. Γυρίστε τον θερμοστάτη (4) στη θέση "0".
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη μόνο για την πρώτη χρήση.

Χρήση της Συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είναι τοποθετημένα ο δίσκος συλλογής λίπους και η βάση.
- Ο θερμοστάτης (4) πρέπει να βρίσκεται στη θέση "0" πριν τη χρήση.

1. Τοποθετήστε τη βάση (6) σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
 2. Πάνω στη βάση (6), τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών (3).
 3. Γεμίστε με νερό το δίσκο συλλογής υγρών (3) έως την ένδειξη "MAX". Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν ξεπερνάει την ένδειξη "MAX".
 4. Τοποθετήστε τις αντιστάσεις (2) με τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη (4) πάνω από το δίσκο συλλογής υγρών (3). Βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά στη θέση του.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι αντιστάσεις δε βυθίζονται στο νερό.**
5. Τοποθετήστε τη σχάρα ψησίματος (1) πάνω από τις αντιστάσεις.
 6. Προσαρμόστε τη σχάρα ψησίματος (1) στο επιθυμητό ύψος. Η σχάρα έχει 3 ρυθμίσεις.
 7. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
 8. Ρυθμίστε το θερμοστάτη (4) στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία (5) θα ανάψει.
 9. Μόλις η συσκευή προθερμανθεί και φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία (5) θα σβήσει. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει διαδοχικά κατά τη διάρκεια λειτουργίας για να διατηρεί την θερμοκρασία.
 10. Τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα ψησίματος (1). Κατανείμμετε το φαγητό ομοιόμορφα πάνω στη σχάρα ψησίματος (1). Το μέγιστο βάρος τροφής να μην ξεπερνάει τα 2 κιλά.
 11. Όταν ολοκληρώσετε το ψήσιμο, τοποθετήστε τον θερμοστάτη στη θέση "0".
 12. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Συμβουλές Ψησίματος

- Αφήστε τις παγωμένες τροφές να ξεπαγώσουν πριν τον ψήσιμο.
- Μη χρησιμοποιείτε τα ίδια μαχαιροπίρουνα για τις ωμές και τις ψημένες τροφές.
- Πάντοτε χρησιμοποιείτε λαβίδες και σπάτουλα για να γυρνάτε το κρέας (χρησιμοποιώντας πιρούνι, το κρέας χάνει την υγρασία του και μπορεί να δημιουργηθεί φθορά στη σχάρα).
- Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μαγειρεύετε τροφές με παρόμοιο πάχος. Οι πιο λεπτές τροφές είναι προτιμότερες από τις πιο χοντρές, καθώς οι πιο χοντρές μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ψηθούν εσωτερικά, ενώ εξωτερικά μπορεί να παραψηθούν.
- Το κρέας γίνεται πιο μαλακό εάν μαριναριστεί από το προηγούμενο βράδυ πριν ψηθεί (οι μαρινάδες συνήθως φτιάχνονται με λάδι (για να παραμείνει ζουμερό), ξύδι (για να γίνει μαλακό) και μίγμα από μπαχαρικά).
- Να γυρνάτε το κρέας και το ψάρι μία φορά όταν το ψήνετε. Δε χρειάζεται να το γυρνάτε περισσότερες φορές γιατί μπορεί να στεγνώσει το κρέας. Γυρίζετε τις τροφές με ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που πιτσιλάνε.
- Μη ψήνετε πάρα πολύ το κρέας για να είναι ζουμερό.

Φροντίδα και Καθαρισμός

Ο καθαρισμός μετά από κάθε ψήσιμο επιτρέπει την αποφυγή της απελευθέρωσης ανεπιθύμητου καπνού και οσμών στα επόμενα ψησίματα.

- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- **ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή, τις αντιστάσεις, το θερμοστάτη και τη σχάρα σε νερό ή άλλο υγρό.**
- **ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά καθαριστικά όπως σύρμα, βούρτσες και χημικά ή διαβρωτικά υλικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.**

Εξωτερική επιφάνεια συσκευής:

- Μπορείτε να σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας με ένα νωπό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Αντιστάσεις:

- Οι αντιστάσεις δεν χρειάζεται να καθαριστούν.
- Μπορείτε να τις σκουπίσετε με ένα πανί αφού κρυώσουν.

Σχάρα ψησίματος & δίσκος συλλογής υγρών:

- Μουλιάστε τη σχάρα και το δίσκο συλλογής υγρών με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.
 - Πλύνετε τη σχάρα ψησίματος και το δίσκο συλλογής υγρών με ένα μαλακό σφουγγάρι και απορρυπαντικό πιάτων. Σκουπίστε με ένα καθαρό, μαλακό, πανί και στεγνώστε.
 - Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα ή σκληρά σφουγγαράκια για τον καθαρισμό της σχάρας.
 - Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή σκόνες καθαρισμού που μπορεί να καταστρέψουν ή να χαράξουν την επιφάνεια της σχάρας.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα της συσκευής που έχετε καθαρίσει έχουν στεγνώσει καλά, προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
 - **Μην πλένετε σε πλυντήριο πιάτων.**
- Συναρμολογήστε και πάλι τη συσκευή πριν την αποθήκευση.

Μεταφορά και Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει και έχει καθαριστεί πριν την αποθήκευση.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή και καθαρή πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό, δροσερό και ξηρό μέρος μέσα στο κουτί της ή έτσι ώστε να είναι προστατευμένη από τη σκόνη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και εκτεθειμένη στη βροχή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και στεγνή.
- Αποθηκεύστε την συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Ηλ. Μπάρμπεκίου Σχάρας IZ-8102 TEXAS
Τάση/Συχνότητα: 220-240V AC 50/60 Hz
Ισχύς: 2400W

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for choosing a device of the IZZY range.

Safety Interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (please see below “Guarantee and Customer Service”). IZZE is not responsible for non-compliance of the instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Disconnect the power cord from the supply mains:**
 - **After each use**
 - **When you do not use the appliance**
 - **Before cleaning and maintenance operations**
 - **Before fitting or removing parts**
 - **Before moving the appliance**
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- Do not store the appliance outdoors.
- Always place and store the device in places where children do not have access.

- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Make sure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance or comes into contact with sharp corners.
- Do not place the appliance near heat sources, on or next gas or electric hobs.
- Always use the appliance on a dry, flat surface, resistant to high temperatures. Particular attention is required on surfaces where the temperature can cause problems. In these cases, it is recommended to use additional heat-resistant surface.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- Never immerse the appliance, the thermostat and the plug in water or any other liquid to avoid danger of electroshock. The thermostat must not get wet or in contact with water.
- Never allow the thermostat, the cable or plug get wet. In case the appliance gets wet, immediately unplug the power cord and do not put your hands in the water. Never operate the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.

WARNING: Never use fuels such as charcoal, combustibles, stimulating liquids or similar when you use the grill.

- The appliance should not get in contact with flammable material, as curtains, draperies, walls and the like, when in operation.
- Always leave enough air space on and around all sides of the appliance for the better circulation of the air.
- Misuse of the appliance can cause injury.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench edge or where a child can grab it. Do not allow the power cord to touch any warm surface.
- Do not use the appliance under built-in cabinets.

Attention: The surface of the appliance is hot during operation.

- Always use handles and oven gloves to touch the hot surfaces of the appliance or remove food. Do not touch the hot parts of the appliance.
- Make sure you have assembled the appliance correctly before use. Do not use the appliance without the baking grill and the drip tray.
- **Always add water to the drip tray before cooking.**

- Never use metal objects to remove food from the plate, as it may damage the baking grill. Use only wooden or plastic spatula.
- Do not put anything other than your food on the baking grill. Do not use the appliance empty without food for baking.


CAUTION: Do not use aluminum trays, foil or baking trays on the grill. This may cause overheating, reduce the safety of the appliance and may cause serious damage.

- Watch out for greasy splashes when cooking thick meat or sausages.
- **NEVER** use any plastic container to cook or heat the contents on the appliance. Do not use cardboard, paper or plastic on the device.
- Never pull the cord to disconnect the appliance from the electrical supply. Instead grasp the plug and pull it to disconnect.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents.
- Clean the appliance after each use.
- Make sure to keep the appliance clean. Failure to do so, may result in damage to the device which may result in a reduction in its lifetime and possibly failure.
- Make sure that the appliance and the baking grill have cooled down completely before cleaning.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- If you want to use an extension cord should be grounded and the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. When using an extension cord, the cord should be placed in a way that nobody may stumble or trip over and thereby cause the fall of the appliance.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center **CANCELS THE GUARANTEE.**
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Any connection error invalidates the warranty.
- Only use original spare parts.

• The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/ EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Part of the Appliance

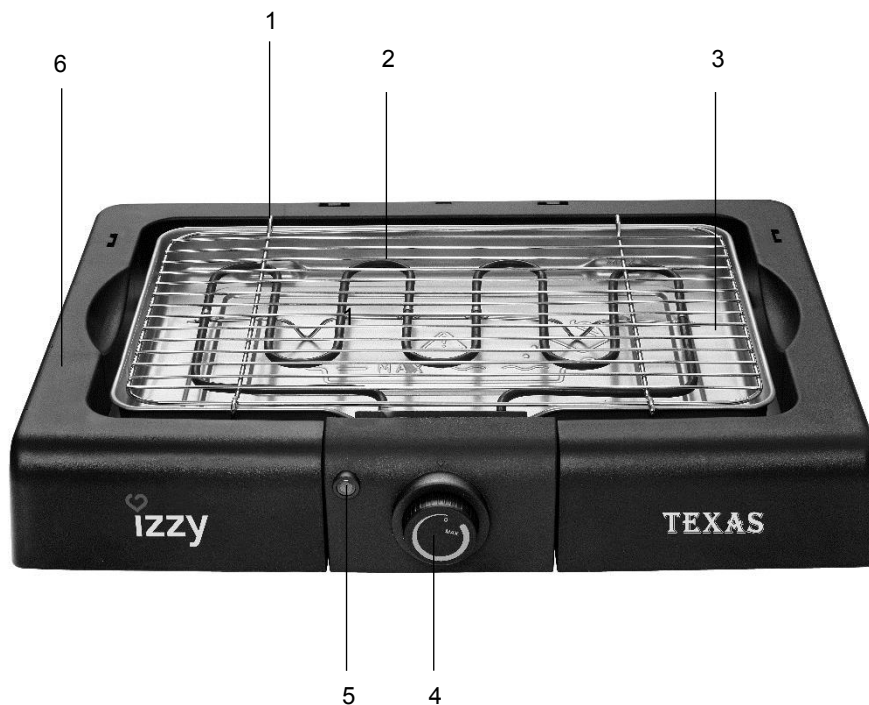

1. Baking grill
2. Resistors
3. Drip tray
4. Thermostat
5. Power/temperature indication light
6. Base

Before the First Use

- Before assembling, remove the packaging materials and any stickers.
- Make sure the appliance is properly assembled before use.
- Do not use the appliance if the drip tray and the baking grill are not fitted.
- The thermostat (4) must be in the "0" position before use.

NOTE: Smoke and odors may occur during first use.

1. Clean the appliance and the plate. See the section "Care and Cleaning".
2. Assemble the appliance.
3. Plug the appliance into the socket.
4. Adjust the thermostat (4) to the maximum temperature "MAX".
5. Leave the appliance on for about 10 minutes.
6. Turn the thermostat (4) to the "0" position.
7. Disconnect the appliance from the socket.

This procedure is only necessary for the first use.

Using the Appliance

- Make sure the appliance is properly assembled before use.
- Do not use the appliance if the drip tray and the baking grill are not fitted.
- The thermostat (4) must be in the "0" position before use.

1. Place the base (6) on a dry and flat surface, resistant to high temperatures.
2. Place the drip tray (3) on the base (6).
3. Fill the drip tray (3) with water up to the "MAX" position. Make sure the water does not exceed "MAX".
4. Place the resistors (2) with the adjustable thermostat (4) on top of the liquid collection tray (3). Make sure it is securely fastened in its place.

CAUTION: Make sure that the resistors do not immerse into the water.

5. Place the baking tray (1) on the top of the heating elements.
6. Adjust the baking tray (1) to the desired height. The grill has 3 settings.
7. Plug in the appliance.
8. Set the thermostat (4) to the desired temperature. The indicator light (5) will turn on.
9. As soon as the appliance warms up and reaches the desired temperature, the indicator light (5) will turn off. The temperature indicator light will flash sequentially during operation to maintain the temperature.
10. Place the food on the baking grill (1). Distribute the food evenly on the grill (1). The maximum food weight should not exceed 2 kg.
11. When you have finished baking, set the thermostat to the "0" position.
12. Unplug the appliance.

Tips for Grilling

- Allow frozen foods to thaw before baking.
- Do not use the same cutlery for raw and cooked foods.
- Always use tweezers and a spatula to turn the meat (using a fork, the meat loses its moisture and damage can occur to the non-stick surface).
- Better results are achieved when cooking foods of similar thickness. Thinner foods are preferable to thicker ones, as thicker ones may take longer to cook on the inside and may be overcooked on the outside.
- Meat becomes tender if marinated from the night before it is cooked (marinades are usually made with oil (to keep it juicy), vinegar (to make it soft) and a mixture of spices).
- Turn the meat and fish once when cooking. You do not need to turn it more often because the meat may dry out. Turn food over with special care in case they splash.
- Never cook meat for too long in order to be juicy.

Care and Cleaning

Cleaning the appliance every time you use it avoids smoke and unpleasant smell the next time you cook.

- Before cleaning your appliance, make sure that it is not plugged in and that the appliance has cooled down completely.
- **NEVER immerse the appliance, resistors, thermostat and grill in water or other liquid.**
- **NEVER use metal cleaners such as wire, brushes and chemical or corrosive materials to clean the appliance.**

External device surface:

- You can wipe the outside of your appliance with a damp cloth or kitchen paper.

Resistors:

- The resistors do not need to be cleaned.
- You can wipe them with a cloth after they cool down completely.

Baking grill & drip tray:

- Soak the grill and tray with warm water and detergent.
- Wash the baking grill and the drip tray with a soft sponge and dish detergent. Wipe with a clean, soft cloth and pat dry.
- Do not use wire or hard sponges to clean the grill.
- Do not use cleaning tools or powders that may damage or scratch the grill surface.
- Make sure that the parts of the appliance you have cleaned have dried well before using it again.
- **Do not wash in the dishwasher.**
- Reassemble the device before storage.

Storage

Make sure the appliance has cooled down completely and been cleaned before storage.

- Make sure the appliance is dry and clean before storing it.
- Store the appliance in a clean, cool and dry place inside its box or so that it is protected from dust.
- Store the device in a dry place without moisture.
- Never leave the device outdoors and exposed to rain.
- Before using the appliance after a long time, make sure that it is clean and dry.
- Store the device out of the reach of children.

Technical Specifications

Model: El. Barbeque 2400 IZ-8102 TEXAS

Rated Voltage/Frequency: AC 220 – 240v, ~ 50/60 Hz

Power: 2400W

Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household device separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household devices separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

• BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

• The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



