

**IZZY**



**ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ**

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Φριτέζα Αέρος Digital-Digital Air Fryer 8Lt WIFI IZ-8229

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-18

EN.....Pages 19-31

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:**
 - Μετά από κάθε χρήση
 - Πριν από τον καθαρισμό
 - Πριν τη μετακινήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση

ακυρώνει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή, καθαρή, επίπεδη και αντιθερμική επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Ποτέ μην αφήνετε το σώμα της συσκευής, την αντίσταση, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, πάνω ή δίπλα σε εστία αερίου, μάτι κουζίνας.
- Η συσκευή θα πρέπει να έχει επαρκή ροή αέρα. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά γύρω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες, κάτω από ράφια ή ντουλάπια, ή κοντά σε οτιδήποτε θα μπορούσε να φθαρεί από τον ατμό.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή ή μην τοποθετείτε τίποτα πάνω σε αυτή κατά τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής και την έξοδο αέρα, στο πίσω μέρος. Εξέρχεται καυτός αέρας.

- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από το φως.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιφάνεια της συσκευής είναι καυτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε την αντίσταση της συσκευής να βραχεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η

εκπομπή καπνού προτού αφαιρέσετε τον κάδο.

- **Συνιστάται η συσκευή να μην είναι σε συνεχή λειτουργία για πάνω από 3 ώρες.**
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής



1. Πίνακας ελέγχου
2. Σώμα συσκευής
3. Παράθυρο
4. Αποσπώμενη αντικολλητική σχάρα
5. Αποσπώμενος αντικολλητικός κάδος 8lt
6. Λαβή κάδου



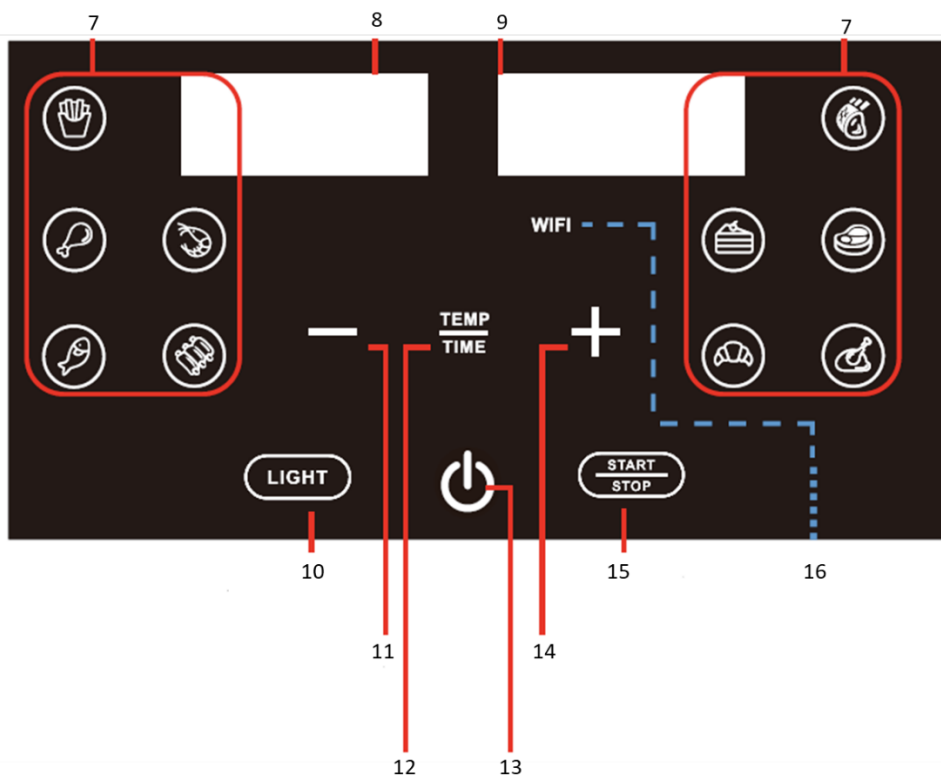







Πίνακας ελέγχου



7. Ενδεικτικές λυχνίες προγραμμάτων
8. Ένδειξη θερμοκρασίας
9. Ένδειξη χρόνου
10. Πλήκτρο φωτισμού "LIGHT"
11. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας/χρόνου "-"
12. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου
13. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
14. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας/χρόνου "+"
15. Πλήκτρο έναρξης/λήξης "START/STOP"
16. Ενδεικτική λυχνία WIFI

Πίνακας Προγραμμάτων & Προκαθορισμένων Χρόνων & Θερμοκρασιών

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα προγράμματα και οι προκαθορισμένες θερμοκρασίες και χρόνοι. Χρησιμοποιείστε τον πίνακα μόνο για αναφορά.

	 Πατάτες	 Μπουτάκια κοτόπουλο	 Γαρίδες	 Ψάρι	 Παϊδάκια
Θερμοκρασία (°C)	200	180	160	180	180
Χρόνος (min)	20	20	10	15	12
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Εύρος Χρόνου (λεπτά)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
	 Κρέας	 Κέικ	 Μπριζόλα	 Ψωμί	 Κοτόπουλο
Θερμοκρασία (°C)	180	150	200	160	200
Χρόνος (min)	25	30	12	25	25
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Εύρος Χρόνου (λεπτά)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60

Πριν την Πρώτη Χρήση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι στην πρίζα, πριν τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προκύψει καπνός και οσμές κατά την πρώτη χρήση.

1. Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία καθαρή, επίπεδη και αντιθερμική επιφάνεια.
3. Τοποθετήστε τη σχάρα (4) μέσα στον κάδο (5).

Σημείωση: Τοποθετήστε τη σχάρα ώστε τα βελάκια να δείχνουν όπως παρακάτω:




Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς την αποσπώμενη σχάρα.

4. Τοποθετήστε τον κάδο στην υποδοχή της συσκευής χωρίς φαγητό και βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει καλά στη θέση του.

Σημείωση: Εάν ο κάδος δεν κουμπώσει καλά στην υποδοχή, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί.

5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Θα ακουστεί ένας ήχος, στον πίνακα ελέγχου (1) θα ανάψουν

για λίγο όλες οι λυχνίες και έπειτα θα παραμείνει αναμμένο το πλήκτρο ενεργοποίησης  (13).

6. Πιέστε τον πλήκτρο ενεργοποίησης (13). Θα ακουστεί ένας ήχος, θα ανάψουν οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί "180C" και "15:00".

7. Πιέστε το πλήκτρο TEMP/TIME (12) έως ότου στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει η θερμοκρασία.

8. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο "+" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 200°C.

9. Πιέστε το πλήκτρο TEMP/TIME (12) έως ότου στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει ο χρόνος.

10. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο "-" για να ρυθμίσετε τον χρόνο στα 5 λεπτά.

11. Πιέστε το πλήκτρο "START/STOP" (15) ώστε να ξεκινήσει η συσκευή.

12. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ακουστεί ένας ήχος 5 φορές, στην οθόνη ενδείξεων θα

εμφανιστεί η ένδειξη **End** και θα σβήσουν όλες οι λυχνίες. Θα παραμείνει αναμμένη η λυχνία



και η ένδειξη WIFI.

13. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Χρήση της Συσκευής

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι στην πρίζα, πριν τη χρήση.

• Συνιστάται να προθερμαίνετε τη συσκευή για 5 λεπτά χωρίς φαγητό πριν το ψήσιμο.

Μην τοποθετείτε το αντικαλλητικό χαρτί χωρίς φαγητό εντός της φοριέζας αέρος, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ανασήκωμα στο εσωτερικό του κάδου ή ανάφλεξη.

1. Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία καθαρή, επίπεδη και αντιθερμική επιφάνεια.
3. Τοποθετήστε τη σχάρα (4) μέσα στον κάδο (5).

Σημείωση: Τοποθετήστε τη σχάρα ώστε τα βελάκια να δείχνουν όπως παρακάτω:



Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς την αποσπώμενη σχάρα.

4. Τοποθετήστε το φαγητό πάνω στη σχάρα (4) και τοποθετήστε τον κάδο (5) στην υποδοχή της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος έχει κουμπώσει καλά στη θέση του.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό στον κάδο δεν ξεπερνάει την ένδειξη “MAX”.

Σημείωση: Εάν ο κάδος δεν κουμπώσει καλά στην υποδοχή, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί.

5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Θα ακουστεί ένας ήχος, στον πίνακα ελέγχου (1) θα ανάψουν



για λίγο όλες οι λυχνίες και έπειτα θα παραμείνει αναμμένο το πλήκτρο ενεργοποίησης (14).

6. Πιέστε τον πλήκτρο ενεργοποίησης (13). Θα ακουστεί ένας ήχος, θα ανάψουν οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί “180C” και “15:00”.

7. Πιέστε το πλήκτρο του προγράμματος που επιθυμείτε (βλ. ενότητα “ Πίνακας προγραμμάτων & προκαθορισμένων χρόνων & θερμοκρασιών”).

8. Η ένδειξη του προγράμματος που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει και στην οθόνη θα εμφανιστούν η προκαθορισμένη θερμοκρασία και ο προκαθορισμένος χρόνος.

9. Πιέστε το πλήκτρο TEMP/TIME (12). Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνει η θερμοκρασία.


10. Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα “-” (11) ή “+” (14) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

11. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TEMP/TIME (12). Στην οθόνη θα αναβοσβήνει ο χρόνος.

12. Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα “-” (11) ή “+” (14) για να ρυθμίσετε τον επιθυμητή χρόνο.

13. Πιέστε το πλήκτρο START/STOP (15) για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η ενδεικτική λυχνία του επιλεγμένου προγράμματος θα παραμείνει αναμμένη. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανίζονται ο επιλεγμένος χρόνος και η θερμοκρασία και στον πίνακα ελέγχου θα παραμείνουν αναμμένες οι

λυχνίες ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου



καθώς και οι λυχνίες



και η ένδειξη WIFI.

Σημείωση: Εάν θέλετε να αλλάξετε πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της χρήσης, πιέστε το πλήκτρο START/STOP (15) χωρίς να αφαιρέσετε τον κάδο (εάν ο κάδος αφαιρεθεί και επανατοποθετηθεί, η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής), επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο και πιέστε ξανά START/STOP (15) για να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα.

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εσωτερική λυχνία, πιέστε το πλήκτρο φωτισμού LIGHT (10).

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, προτείνεται να ανακατεύετε τα τρόφιμα μέσα στον κάδο για καλύτερο αποτέλεσμα:

- Αφαιρέστε τον κάδο (5) γυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό με πλαστικά ή ξύλινα εργαλεία και τοποθετήστε ξανά τον κάδο στη θέση του. Το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει θα συνεχιστεί.

14. Όταν ολοκληρωθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα, θα ακουστεί ένας ήχος 5 φορές, στην οθόνη

ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη **End** και θα σβήσουν όλες οι λυχνίες. Θα παραμείνει

αναμμένη η λυχνία  και η ένδειξη WIFI.

Σημείωση: Εάν θέλετε να σταματήσετε το πρόγραμμα πριν τον επιλεγμένο χρόνο, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (13).

15. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (13).

16. Αφαιρέστε με προσοχή τον κάδο από την υποδοχή.

17. Σερβίρετε χρησιμοποιώντας πλαστικές ή ξύλινες λαβίδες.

Σημείωση: Πριν σερβίρετε, ελέγξτε εάν το φαγητό έχει μαγειρευτεί. Εάν χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να μαγειρευτεί, επαναλάβετε τη διαδικασία προσαρμόζοντας τον χρόνο και τη θερμοκρασία. Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από την πυκνότητα, το πάχος και τη υγρασία του φαγητού.

Σημειώσεις:

- Εάν η συσκευή δεν ξεκινήσει σε 5 λεπτά, θα μπει σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (13) για να ανάψει ξανά η οθόνη.
- Πάντα κρατάτε τον κάδο (5) από τη λαβή (6).
- Κατά την αφαίρεση του κάδου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή καθώς μπορεί να βγει ατμός.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή ή μην τοποθετείτε τίποτα πάνω σε αυτή κατά τη χρήση.
- Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε στη συσκευή εύφλεκτα σκεύη από χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό και παρεμφερή υλικά.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα σκεύη, κλειστά δοχεία και παρεμφερή υλικά που μπορεί να σπάσουν με την θερμοκρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε γυάλινα ή κεραμικά σκεύη.

Χρήσιμες Συμβουλές

- Προσθέστε 1-2 κουταλιές λάδι (ανάλογα με την ποσότητα) και ανακατέψτε πριν το μαγείρεμα.
- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν συνήθως λιγότερο χρόνο μαγειρέματος από τα μεγαλύτερα.
- Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο μαγείρεμα, στα μισά του χρόνου μαγειρέματος, προτείνεται να ανακατεύεται τα τρόφιμα μέσα στον κάδο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Τα σνακ που κανονικά μαγειρεύονται σε φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν στη φριτέζα.
- Δεν συνιστάται το μαγείρεμα εξαιρετικά λιπαρών συστατικών.
- Η ιδανική ποσότητα για την προετοιμασία τραγανών πατατών είναι **500 γραμμάρια**.
- Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένη ζύμη για να ετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.
- Τοποθετήστε μια φόρμα ψησίματος ή ένα ταψί φούρνου στην αποσπώμενη σχάρα εάν θέλετε να

πήσετε ένα κέικ ή κίς ή εάν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα υλικά ή γεμιστά υλικά.

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για ζέσταμα φαγητού. Για να ξαναζεστάνετε το φαγητό σας, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά.

Λεπτομέρειες Σύνδεσης WiFi

Η εφαρμογή Tuya μπορεί να ενημερωθεί από το App Store και είναι προσαρμοσμένη στα πιο πρόσφατα συστήματα IOS και Android.

- **Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ασυμβατότητας.**

- Κατά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του κινητού ή του tablet έχει συνδεθεί με το δίκτυο, το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε.

- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση WIFI της συσκευής σας δουλεύει σωστά και ότι μπορεί να επανασυνδεθεί στο δίκτυό σας αυτόματα.

- Κατά την πρώτη σύνδεση, συνιστάται η φριτέζα αέρος και το κινητό ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός μέτρου από το router. Μετά την σύνδεση, μπορείτε να τοποθετήσετε τη φριτέζα αέρος σε απόσταση έως 50 μέτρων από το router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής και από την εμβέλεια του δικτύου που έχει γίνει η σύνδεση.

- **Δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη για προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί από τη σύνδεση Internet, WIFI router ή άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον πάροχο για περαιτέρω πληροφορίες.**

Εγκατάσταση εφαρμογής

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (13).
2. Αναζητήστε την εφαρμογή "Tuya" στο Apple Store ή στο Google Play ή σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR.



3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στη συσκευή σας.
4. Το εικονίδιο της εφαρμογής θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου ή του τάμπλετ όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.



5. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία **Δημιουργίας λογαριασμού**. Για τη δημιουργία λογαριασμού ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Πολιτική ιδιωτικότητας

We understand the importance of your privacy protection. To fully present the way of collection and use of your personal information, we have revised our "Privacy Policy", "User Agreement" in detail in accordance with the latest laws and regulations.

If you are a child, please make your guardian or parent to fully comprehend our "Children's Privacy Protection Statement"

[Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Συμφορτία Χρήστη και Children's Privacy Statement](#)

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Εγγραφή

Greece

Email
xxxx@yyy.com

Εγγραφή Συμφωνούν [Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Συμφορτία Χρήστη και Children's Privacy Statement](#)



Λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης

Ενας Κωδικός Επαλήθευσης

1 5 6 2 0 6

Κωδικός επαλήθευσης έχει σταλεί στο γραμματοκιβώτιό σας (22s)
Επαναστάλη

[Didn't get a code?](#)

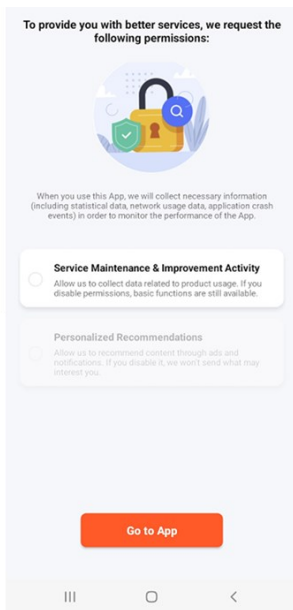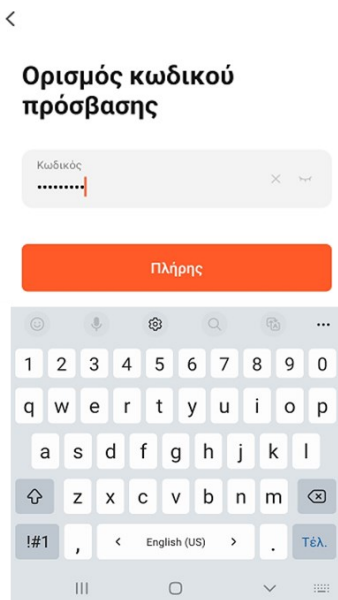


- Πατήστε **“Συμφωνώ”** ώστε να αποδεχτείτε την **Πολιτική Απορρήτου**.
- Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τη χώρα που βρίσκεστε. Συμπληρώστε ένα έγκυρο email, επιλέξτε το τετραγωνάκι δίπλα στην **“Εγγραφή Συμφωνούν”** και πιέστε **“Λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης”**.
- Θα σας σταλεί μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με έναν μοναδικό τον οποίο συμπληρώνετε στα τετραγωνάκια.
- Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης. Αφού τον εισάγετε, πιέστε **“Πλήρης”**.


Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει 6 έως 20 χαρακτήρες (γράμματα και αριθμούς).


- Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την εφαρμογή επιλέξτε το **“Service Maintenance and Improvement Activity”** ή/και το **Personalized Recommendations** και πιέστε **“Go to App”**. Εναλλακτικά, μπορείτε να μην επιλέξετε τίποτα και να πατήσετε το **“Go to App”**.
- Η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί.

Σημειώσεις:

- Σε περίπτωση που η φριτζά δεν εντοπιστεί από την εφαρμογή, εφόσον η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο  έως ότου ακουστεί ένα **“μπιπ”** και ξαναπροσπαθήστε.
- Μόνο ένα κινητό ή τάμπλετ μπορεί να συνδεθεί με την φριτζά αέρος. Θα γίνει αυτόματη αποσύνδεση εάν κάποιος άλλος χρήστης προσπαθήσει να συνδεθεί ταυτόχρονα.


Για να προσθέσετε συσκευή, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

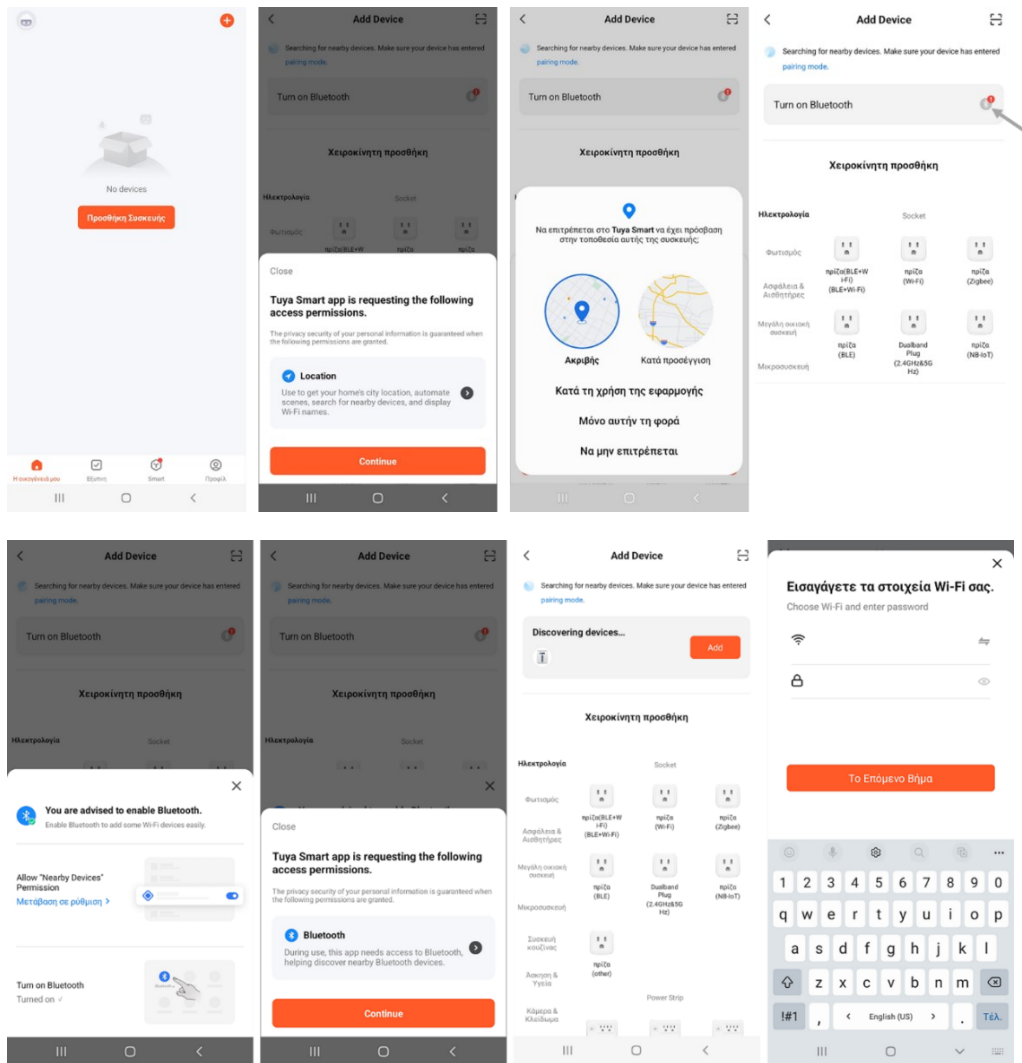

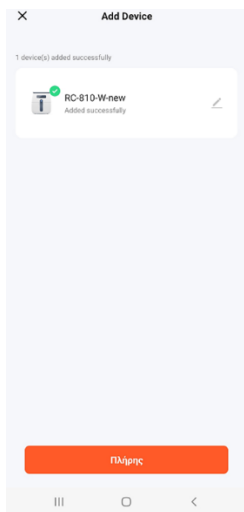


- Πιέστε **Προσθήκη Συσκευής**.
- Πιέστε **Continue**.
- Επιλέξτε την προτίμησή σας για πρόσβαση της εφαρμογής στην τοποθεσία της συσκευής. • Προτείνεται να επιλέξετε **“Ακριβής”** και έπειτα **“Κατά τη χρήση της εφαρμογής”**.
- Πιέστε Turn on Bluetooth εκεί που έχει ένα πορτοκαλί θαυμαστικό “!”. • Έπειτα, πιέστε **“Μετάβαση σε ρύθμιση”** έπειτα **“Continue”**.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φριτέζα αέρος και θα πιέστε **“Add”** για να προστεθεί η συσκευή στην εφαρμογή.
- Όταν ολοκληρωθεί η προσθήκη της συσκευής, θα εμφανιστεί το όνομα του WIFI και θα σας ζητηθεί να γράψετε τον κωδικό του WIFI.
- Πιέστε **“Το Επόμενο Βήμα”**.
- Πιέστε **“Πλήρης”**. Η προσθήκη συσκευής έχει ολοκληρωθεί.

Χρήση της Φριτέζας Αέρος με WiFi

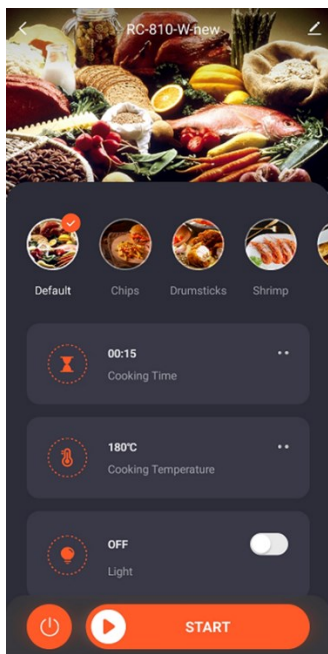


III ○ <

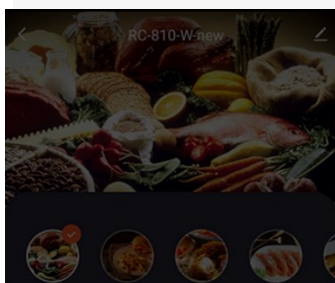

Cancel Cooking Time Confirm

0 Hour 10 Minute
1 8 9 11 12


III ○ <

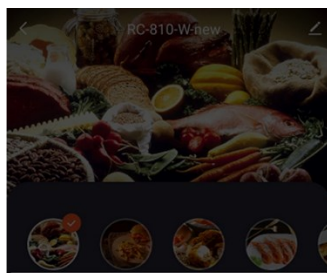

Cancel Cooking Temperature Confirm

⊞ Cooking Temperature 145°C

III ○ <

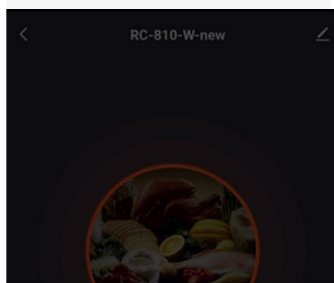

Cancel Light Confirm

ON

OFF

III ○ <

- Πιέστε τα εικονίδια για να επιλέξετε το πρόγραμμα της επιλογής σας.
- Πιέστε το **Cooking Temperature** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
- Πιέστε το **Cooking Time** για να ρυθμίσετε το χρόνο.
- Πιέστε το **Light** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εσωτερικό φως.

Καθαρισμός & Συντήρηση

- Πριν καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή σας, βγάλτε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυσώσει.
- Πάντα καθαρίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.

Εξωτερική επιφάνεια:

- Σκουπίστε με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.

Αποσπώμενος κάδος & σχάρα:

- Πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι και στεγνώστε καλά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.
- **Συστήνεται να μην πλένετε τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Φριτέζα αέρα DIGITAL IZ-8229 IZZY

Τάση: 220~240V

Συχνότητα: 50/60Hz

Ισχύς: 1800W

Χωρητικότητα: 8Lt

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάζει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug:**
 - After each use.
 - Before cleaning.
 - Before moving
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the air fryer on a secure, dry, clean and heat resistant surface.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.

- Never let the body of the appliance, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Do not place the appliance near heat sources, on or next gas or electric hobs.
- The appliance must have sufficient airflow. Leave more than 10 cm around the appliance.
- Don't put the appliance near curtains, under shelves or cupboards, or near anything that might be damaged by the escaping steam.
- Don't cover the appliance or put anything on top of it during use.

ATTENTION: During use, be careful and do not touch the air outlet, on the back of the appliance. Hot air comes out.

- Misuse of the air fryer can result in injury.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never pull the cord to disconnect the appliance from the electrical supply. Instead grasp the plug and pull it to disconnect.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.

CAUTION: The surface of the appliance is hot during operation. Do not touch hot parts of the appliance during operation.

CAUTION: Do not let the resistance of the appliance to get wet.

CAUTION: Unplug the appliance immediately if you see dark smoke coming out. Wait for the smoke emission to stop before removing the bucket.

- **It is suggested that it should not be used for more than 3 hours.**
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by

yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.

- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Use only original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance



1. Control panel
2. Body
3. Window
4. Detachable non-stick rack
5. Detachable non-stick bucket 8lt
6. Bucket handle



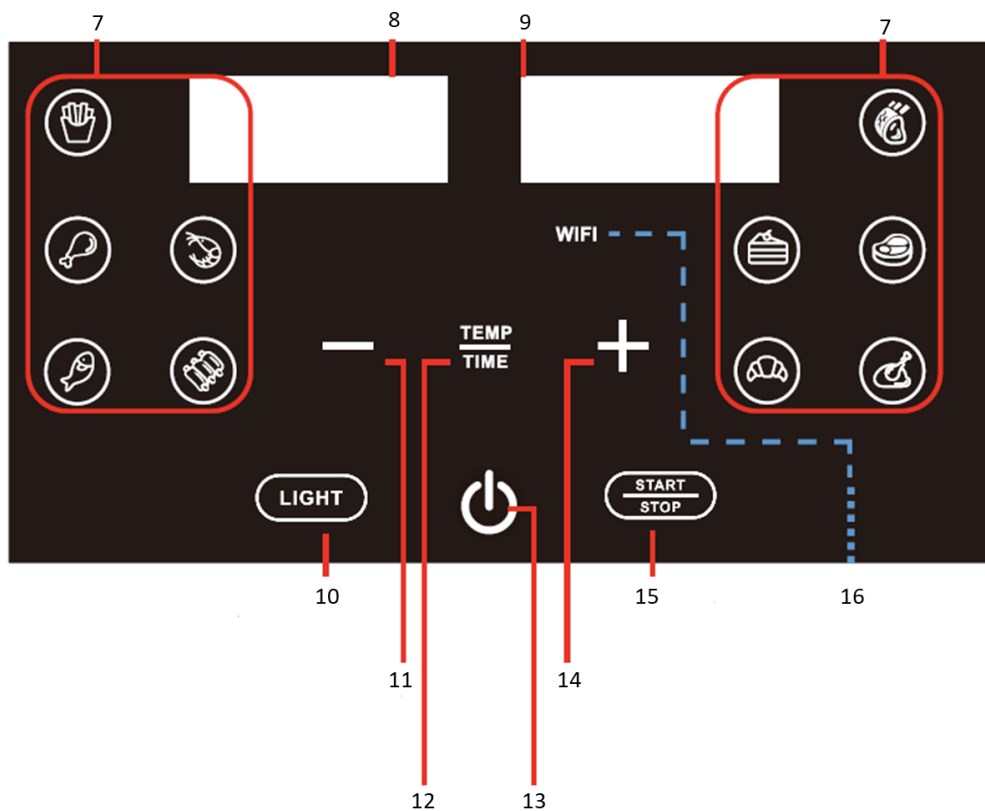







Control panel



7. Programs indication lights
8. Temperature display
9. Time display
10. LIGHT button
11. Temperature/time decrease button “-”
12. TEMP/TIME setting button
13. Power button
14. Temperature/time increase button “+”
15. “START/STOP” button
16. WIFI indication

Programs & Preset Times & Temperatures

The following table lists the programs and the preset temperatures and times.
Use this table for reference only.

	 Potatoes	 Drumsticks	 Shrimps	 Fish	 Ribs
Temperature (°C)	200	180	160	180	180
Time (min)	20	20	10	15	12
Temperature range (°C)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Time range (min)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
	 Meat	 Cake	 Steak	 Bread	 Chicken
Temperature (°C)	180	150	200	160	200
Time (min)	25	30	12	25	25
Temperature range (°C)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Time range (min)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60

Before the First Use

- Make sure the appliance is switched off and unplugged before use.

NOTE: Smoke and odors may occur during first use.

1. Wash the parts of the appliance. See "Care and Cleaning" section.
2. Place the appliance on a clean, flat and heat-resistant surface.
3. Place the rack (4) in the bucket (5).

Note: Insert the rack so that the arrows point as below:



Note: Do not use the appliance without the detachable rack.

4. Insert the bucket in the reception without food until it snaps into place.

Note: If the bucket does not fit well into the reception, the appliance will not turn on.

5. Plug in. A sound will be heard, all the lights on the control panel (1) will turn on for a while and

then the power button  (13) will remain on

6. Press the power button (13). A beep will sound, the lights on the control panel will turn on and the display will show "180°C" and "15:00"

7. Press the TEMP/TIME button (12) until the temperature flashes on the display

8. Press the "+" button (12) successively to set 200°C.

9. Press the TEMP/TIME button (12) until the time flashes on the display

10. Press the "-" button (12) successively to set 5 minutes.

11. Press the "START/STOP" button (15) to start.

12. When the program is finished, it will beep 5 times, display will show **End** and all indications

will turn off. The WIFI light and indicator  will remain on.

13. The appliance is ready for use.

Using the Appliance

- Make sure the appliance is switched off and unplugged before use.
- It is recommended to preheat the appliance for 5 minutes without food before cooking.
- Do not put a paper liner without food in the airfryer, to avoid it flying away or burning by the heating element.

1. Wash the parts of the appliance. See "Care and Cleaning" section.
2. Place the appliance on a clean, flat and heat-resistant surface.

3. Place the rack (4) in the bucket (5).

Note: Insert the rack so that the arrows point as below:



Note: Do not use the appliance without the detachable rack.

4. Place the food on the rack (4) and insert the bucket (5) in the reception until it snaps into place.

Note: Make sure the food in the bucket does not exceed the “MAX” indication.

Note: If the bucket with the rack do not fit well into the airfryer cavity, the appliance will not turn on.

5. Plug in. A sound will be heard, all the lights on the control panel (1) will turn on for a while and

then the power button  (13) will remain on

6. Press the power button (13). A beep will sound, the lights on the control panel will turn on and the display will show “180°C” and “15:00”

7. Press the button of the program of your choice (see section “Programs & preset times & temperatures”).

8. The indicator of the selected program will flash and the preset temperature and preset time will appear on the screen

9. Press the TEMP/TIME button (12) until the temperature flashes on the display.

10. Press successively the “-” (11) or “+” (14) buttons to set the desired temperature.

11. Press the TEMP/TIME button (12) until the time flashes on the display

12. Press successively the “-” (11) or “+” (14) buttons to set the desired time.

13. Press the START/STOP button (15) to start the program. The indicator light of the selected program will remain on. The display screen will show the selected time and temperature and on the

control panel the temperature/time  setting lights as well as the WIFI and


indicators  will remain on.

Note: If you want to change the program during use, press the START/STOP button (15) without removing the bucket (if the bucket is removed and reinserted, the appliance will enter standby mode), select the new program, set temperature and time and press START/STOP (15) again to start the new program.

Note: To turn the internal light on or off, press the LIGHT button (10).

Note: During cooking, it is recommended to stir the food in the bucket for better results:

- Remove the bucket (5) turn or stir the food with plastic or wooden tools and put the bucket back into place. The program you have selected will continue.

14. When the program is finished, it will beep 5 times, display will show **End** and all indications will turn off. The WIFI light and indicator  will remain on.

Note: If you want to stop the program before the selected time, press the power button (13).

15. Press the power button (13).

16. Carefully remove the bucket from the reception.

17. Serve using tongs.

Before serving, check if the food is cooked. If extra time is needed to be cooked, repeat the process adjusting the time and temperature. The cooking time depends on the density, thickness and moisture of the food.

Notes:

- If the device does not start in 5 minutes, it will enter standby mode. Press the power button (13) to turn on the screen again.
- Always hold the bucket (5) by the handle (6).
- When removing the basket, be careful as steam may escape.
- Do not cover the device or place anything on it during use.
- Do not fill the bucket with oil or any other liquid.
- Do not place flammable containers made of cardboard, paper, plastic and similar materials into the device.
- Do not place glassware, closed containers and similar materials that may break with the temperature.
- Do not use glass or ceramic utensils.

Tips

- Add 1-2 tablespoons of oil (depending on the amount) and stir before cooking.
- Smaller ingredients usually require less cooking time than larger ingredients.
- To ensure uniform cooking, in the middle of the cooking time, it is recommended to mix the food in the frying basket during cooking.
- Snacks that are normally baked in the oven can also be cooked in the fryer.
- Cooking extremely fatty ingredients is not recommended.
- The ideal quantity for preparing crispy potatoes is 500 grams.
- Use pre-made dough to make filling snacks quickly and easily. Pre-made dough also requires less preparation time than homemade dough.
- Place a baking tin or baking tray on the detachable rack if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry brittle or stuffed ingredients.
- The appliance is suitable for heating food. To reheat your food, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

WiFi Connection Details

The Tuya app can be updated from the App Store and is adapted to the latest IOS and Android systems.

- **We bear no responsibility for any matter as a result of incompatibility.**
- When connecting, make sure the mobile or tablet device is connected to the network you want to set up.
- Make sure your device's WIFI connection is working properly and can reconnect to your network automatically.
- When connecting for the first time, it is recommended that the air fryer and the mobile phone or tablet you will be at a distance less than one meter from the router. After installation you can place the appliance at up to 50 meters from the router. This distance can be affected by different conditions in the location of the device and by the range of the of the network to which the connection has been made.
- **We bear no responsibility for problems caused by the Internet connection, WIFI router or other smart devices. Please contact the provider for further information.**

Install application

1. Plug in the appliance and press the power button (13).
2. Search for "Tuya" app on Apple Store or Google Play or scan the QR code below.



3. Download and install the app on your mobile phone or tablet.
4. The app icon will appear on your phone or tablet screen when the installation is complete.



5. After the installation is complete, the "Create Account" process should be performed. To create


an account, follow the steps below:

- Click **“Agree”** to accept the **Privacy Policy**.
- The application automatically recognizes the country you are in. Fill in a valid email, check the box next to **“Register Agree”** and click on **“Get confirmation code”**.
- A message will be sent to your e-mail with a unique code that you fill in the boxes.
- You will then be asked to enter a personal password. After entering it, click on **“Complete”**.

Note: Password should contain 6 to 20 characters (letters and numbers).

- If you wish to receive updates from the application, select **“Service Maintenance and Improvement Activity”** and/or **Personalized Recommendations** and press **“Go to App”**. Alternatively, you can select nothing and click on **“Go to App”**.
- Registration is complete.





Notes:

- In case the air fryer is not detected by the application: At the standby mode, press the  button continuously for 3 seconds until a "beep" is heard and try again.
- Only one mobile phone or tablet can be connected to the air fryer. You will be automatically logged out if another user tries to log in at the same time.

To add an appliance, follow the steps below:

- Click on **“Add appliance”**.
- Click on **“Continue”**.
- Select your preference for app access to device location. It is recommended to select **“Precise”** and then **“While using the application”**.
- Click on **“Turn on Bluetooth”** at the orange exclamation “!”.
- Then, click on **“Go to setting”** and **“Continue”**.
- The air fryer will appear on the screen. Click on **“Add”** to add the air fryer to the application.
- When the appliance has been added, the WIFI name will be displayed and you will be asked to insert the WIFI password.
- Click on **“Next step”**.
- Click on **“Complete”**. Appliance addition is complete.

Using the Air Fryer with WiFi

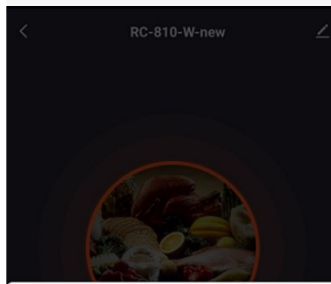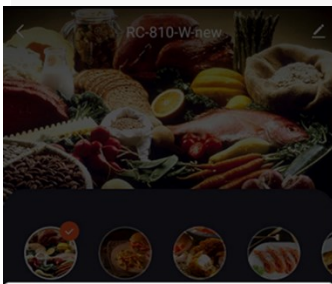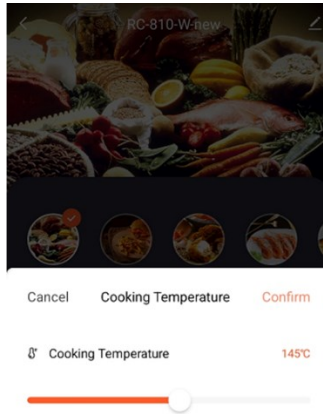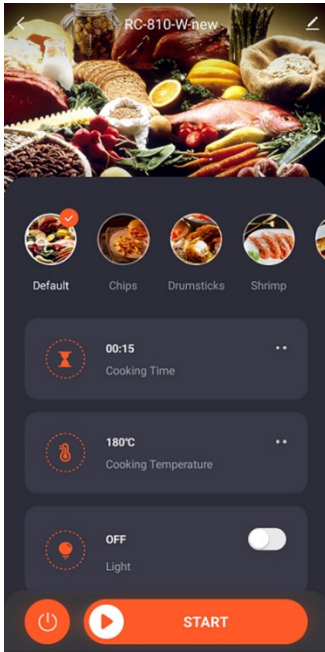

0 Hour 10 Minute

1 8 9 10 11 12

This block contains the text from the Cooking Time selection screen, showing the current selection of 10 minutes and a vertical list of numbers from 0 to 12.



- Click on the icons to select the program of your choice.
- Click on **“Cooking Temperature”** to set the temperature.
- Click on **“Cooking Time”** to set the time.
- Click on **“Light”** to turn the interior light on or off.

Care and Cleaning

- Before cleaning and storage, unplug the appliance and let it cool down.
- Always clean the appliance and accessories after each use.

Body:

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Never use metal scouring pads for cleaning.

Detachable rack & bucket:

- Wash with warm soapy water and dry thoroughly.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Never use metal scouring pads for cleaning.
- It is recommended not to wash the parts in the dishwasher.

Technical Characteristics

Model: Air fryer DIGITAL IZ-8229 IZZY

Voltage: 220~240V

Frequency: 50/60Hz

Power: 1800W

Capacity: 8Lt

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,
Tel./Customer Support: +30210 6156400
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



