



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας – Stand Fan IZ-9048

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-12

EN.....Pages 13-22

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε μωρά και ηλικιωμένους πολύ ώρα μπροστά στον αέρα του ανεμιστήρα.

- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:
 - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
 - Όταν τη μετακινείτε
 - Πριν από τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει ενδεχόμενο να βραχεί.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τραυματισμού, μη βάζετε ξένα αντικείμενα π.χ. μολύβια, κτλ. μέσα στις γρίλιες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τραυματισμού, μη βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στις γρίλιες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.


- Αφήστε αρκετά ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή ώστε να μην μπλοκάρτε τις γρίλιες και την κίνηση του ανεμιστήρα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, μπογιά ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή μέσα σε ντουλάπες ή άλλους κλειστούς χώρους καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι σφηνωμένο από οποιοδήποτε αντικείμενο π.χ. από κάποιο έπιπλο. Μην πατάτε το καλώδιο του ρεύματος και μην το τοποθετείτε ποτέ κάτω από χαλιά ή πατάκι όπου υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε. Κρατάτε το καλώδιο του ρεύματος σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε υφάσματα, π.χ. κουρτίνες που κρέμονται κλπ. Μην τοποθετείτε υφάσματα/ρούχα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
- Πριν βάλετε ή βγάλετε την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Συνιστάται το φως να συνδέεται απευθείας σε πρίζα τοίχου.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να τραβήξετε το φισ από την πρίζα. Αποσυνδέστε τραβώντας πάντα από το φισ.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο περίεργο θόρυβο, μυρωδιά ή καπνό. Βγάλτε αμέσως της συσκευή από το ρεύμα και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με

την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

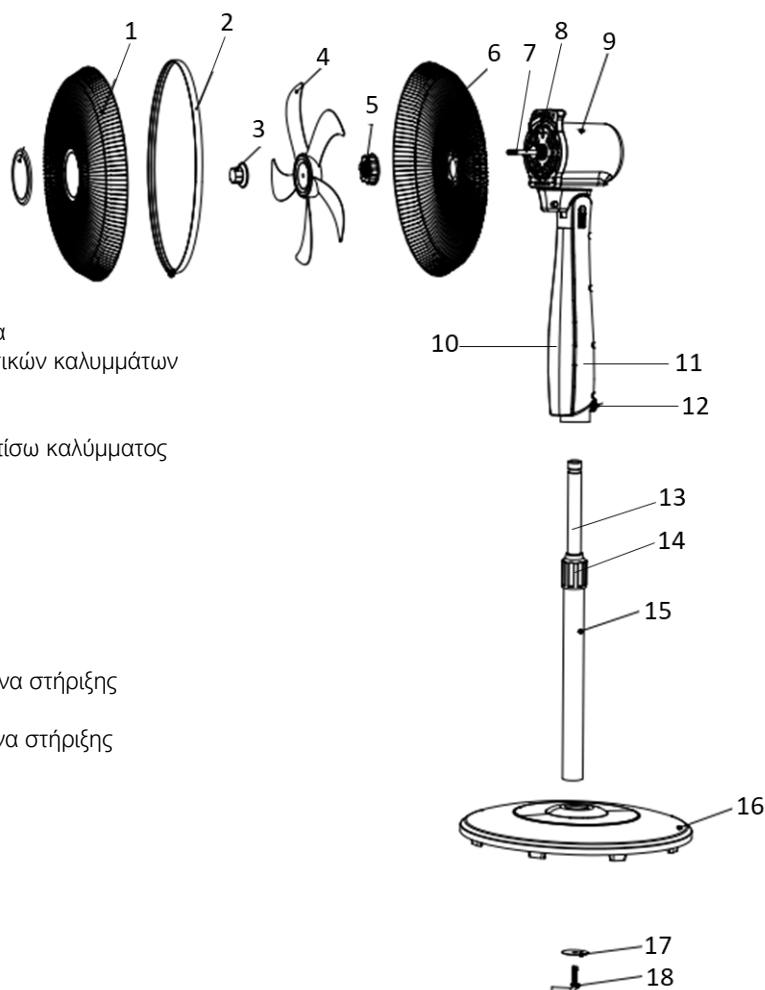

Πίνακας ελέγχου

19. Οθόνη ενδείξεων

20. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας χρονοδιακόπτη

21. Ενδεικτική λυχνία περιστροφικής λειτουργίας

22. Ενδεικτική λυχνία ταχύτητας

23. Πλήκτρο λειτουργιών MODE

24. Πλήκτρο περιστροφικής λειτουργίας SWING

25. Πλήκτρο λειτουργίας ON/OFF

26. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη TIMER

27. Πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας SPEED



Χειριστήριο


28. Πλήκτρο λειτουργίας ON/OFF

29. Πλήκτρο περιστροφικής λειτουργίας SWING

30. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη TIMER

31. Πλήκτρο λειτουργιών MODE


32. Πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας SPEED

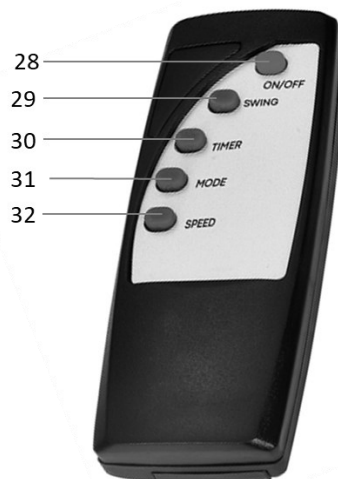

Συναρμολόγηση Ανεμιστήρα


Αφαιρέστε τη συσκευασία.

Συναρμολόγηση βάσης ανεμιστήρα

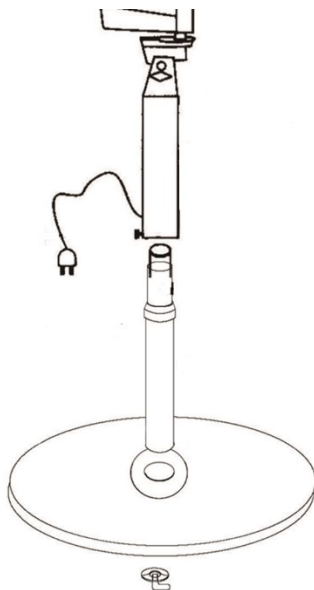

1. Αναποδογυρίστε το σώμα της συσκευής και σύρετε το μεταλλικό παξιμάδι της βίδας στήριξης (12) στην υποδοχή.
2. Ξεβιδώστε τον ρυθμιστή ύψους (14) και βγάλτε προς τα έξω το πάνω μέρος του σωλήνα στήριξης (13) και βιδώστε ξανά τον ρυθμιστή ύψους.
3. Τοποθετήστε το πάνω μέρος τους σωλήνα στήριξης (13) στο σώμα της συσκευής και βιδώστε καλά τη βίδα στήριξης (12).
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση και τοποθετήστε τον σωλήνα στήριξης (15) στην υποδοχή της βάσης (16)
5. Τοποθετήστε τη ροδέλα (17) στο κάτω μέρος της βάσης και βιδώστε καλά τη βίδα "L"(17).

Συναρμολόγηση πάνω μέρος ανεμιστήρα

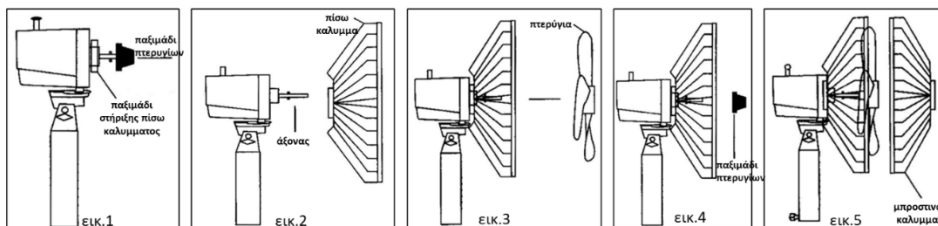

1. Αφού συναρμολογήσετε τη βάση της συσκευής, τοποθετήστε σε κάθετη θέση.
2. Ξεβιδώστε **δεξιόστροφα** το παξιμάδι πτερυγίων (3) από τον άξονα (7) (εικ.1).

3. Ξεβιδώστε **αριστερόστροφα** το παξιμάδι στήριξης πίσω καλύμματος (5) (εικ.1).
 4. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα (6) στον άξονα (7) και βιδώστε το παξιμάδι στήριξης πίσω καλύμματος (5) (εικ.2).
 5. Τοποθετήστε τα πτερύγια (4) στον άξονα (εικ.3) και βιδώστε το παξιμάδι πτερυγίων (3) **αριστερόστροφα** (εικ.4).
- Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές στο πίσω μέρος των πτερυγίων προσαρμόζονται στους πείρους του άξονα.
6. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα (1) (εικ.5)
 7. Τοποθετήστε το στεφάνι στήριξης (2) των καλυμμάτων και βιδώστε τη βίδα.

Τοποθέτηση και Αντικατάσταση Μπαταριών Χειριστηρίου

Το χειριστήριο λειτουργεί με 2xAAA μπαταρίες.

Τοποθέτηση μπαταριών:

1. Σύρετε το καπάκι υποδοχής μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και κλείστε το καπάκι σύροντας προς τα μέσα.

Αντικατάσταση μπαταριών:

1. Σύρετε το καπάκι υποδοχής μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.
2. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις καινούριες.
3. Κλείστε το καπάκι σύροντας προς τα μέσα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τους πόλους των μπαταριών.

Απόρριψη των παλιών μπαταριών:

- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται με προσοχή και σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις για την ανακύκλωση και τη διάθεση των μπαταριών.
- Η απόρριψη των μπαταριών θα πρέπει να γίνεται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών.
- Κρατάτε τις μπαταρίες σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Επίσης, φροντίζετε να τις προστατεύετε από το ηλιακό φως.
- Η αποτελεσματική απόρριψη των μπαταριών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση πολύτιμων πόρων.

Χρήση του Ανεμιστήρα με τον Πίνακα Ελέγχου

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης της συσκευής σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η θερμοκρασία του χώρου.
2. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας  (25). Ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθεί στην κανονική λειτουργία και στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της ταχύτητας (21)

3. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας  (27) για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της επιλογής σας. Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνουν οι αντίστοιχες λυχνίες.

Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογές ταχυτήτων:

-  – Χαμηλή ταχύτητα
-  – Μεσαία ταχύτητα
-  – Υψηλή ταχύτητα

4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργιών MODE  (23) για να ρυθμίσετε τη λειτουργία της επιλογής σας.

Η συσκευή διαθέτει 3 λειτουργίες:

- **Κανονική λειτουργία** : Ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά στην ταχύτητα που έχετε επιλέξει.
- **Λειτουργία Natural** : Ο ανεμιστήρας θα αυξομειώνει την ταχύτητα κατά διαστήματα. Η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου.
- **Λειτουργία Sleep** : Ο ανεμιστήρας θα αυξομειώνει την ταχύτητα κατά διαστήματα. Η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου.

5. Πιέστε το πλήκτρο SWING  (24) για να επιλέξετε την περιστροφική λειτουργία. Η αντίστοιχη λυχνία (20) θα ανάψει. Για να απενεργοποιήσετε την περιστροφική λειτουργία, πιέστε ξανά το πλήκτρο SWING  (24). Η αντίστοιχη λυχνία θα σβήσει.

6. Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη  (26) διαδοχικά έως ότου επιλεγεί η επιθυμητή ώρα λειτουργίας (0.5 έως 7.5 ώρες με ρύθμιση μισής ώρας). Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα ο επιλεγμένος χρόνος και έπειτα θα εμφανιστεί η θερμοκρασία του χώρου. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος που έχετε ρυθμίσει, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί και θα μπει σε κατάσταση αναμονής.

Σημειώσεις:

- Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πιέστε ξανά το πλήκτρο  (26). Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ο χρόνος που έχετε επιλέξει. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο  (26) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων ο νέος επιθυμητός χρόνος.
- Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, στην οθόνη ενδείξεων θα πρέπει να εμφανιστεί η ένδειξη "00".

7. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας  (25) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή παραμένει σε κατάσταση αναμονής.

8. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα.

Χρήση του Ανεμιστήρα με Χειριστήριο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης της συσκευής σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η θερμοκρασία του χώρου.
2. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (28). Ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθεί στην κανονική λειτουργία και

στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της ταχύτητας (21).

3. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας SPEED (32) για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της επιλογής σας. Στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνουν οι αντίστοιχες λυχνίες.

Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογές ταχυτήτων:

-  – Χαμηλή ταχύτητα
-  – Μεσαία ταχύτητα
-  – Υψηλή ταχύτητα

4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργιών MODE (31) για να ρυθμίσετε τη λειτουργία της επιλογής σας.

Η συσκευή διαθέτει 3 λειτουργίες:

- **Κανονική λειτουργία** : Ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά στην ταχύτητα που έχετε επιλέξει.
- **Λειτουργία Natural** : Ο ανεμιστήρας θα αυξομειώνει την ταχύτητα κατά διαστήματα. Η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου.
- **Λειτουργία Sleep** : Ο ανεμιστήρας θα αυξομειώνει την ταχύτητα κατά διαστήματα. Η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου.

5. Πιέστε το πλήκτρο SWING (29) για να επιλέξετε την περιστροφική λειτουργία. Η αντίστοιχη λυχνία (20) θα ανάψει. Για να απενεργοποιήσετε την περιστροφική λειτουργία, πιέστε ξανά το πλήκτρο SWING (29). Η αντίστοιχη λυχνία θα σβήσει.

6. Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο TIMER (30) διαδοχικά έως ότου επιλεγθεί η επιθυμητή ώρα λειτουργίας (0.5 έως 7.5 ώρες με ρύθμιση μισής ώρας). Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα ο επιλεγμένος χρόνος και έπειτα θα εμφανιστεί η θερμοκρασία του χώρου. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος που έχετε ρυθμίσει, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί και θα μπει σε κατάσταση αναμονής.

Σημειώσεις:

- Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER (30). Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ο χρόνος που έχετε επιλέξει. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο TIMER (30) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων ο νέος επιθυμητός χρόνος.

- Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, στην οθόνη ενδείξεων θα πρέπει να εμφανιστεί η ένδειξη "00".

7. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (28) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή παραμένει σε κατάσταση αναμονής.

8. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα.

Φροντίδα και Καθαρισμός

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον ανεμιστήρα για να τον καθαρίσετε.

- Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, καθαρίζετε το κυρίως σώμα της συσκευής με ένα μαλακό πανί και στεγνώστε καλά.

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λιπαντικά καθαριστικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό και μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.

- Για να βεβαιωθείτε ότι κυκλοφορεί κανονικά ο αέρας στο μοτέρ, κρατήστε καθαρές τις εξόδους αέρα στο πίσω μέρος του μοτέρ.

Μεταφορά και Αποθήκευση της Συσκευής

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και στεγνή.
- Αποθηκεύστε την συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Επιδαπέδιος ανεμιστήρας IZ-9048 IZZY

Τάση: AC 220~240V

Συχνότητα: 50/60Hz

Ισχύς: max70W

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απώτομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Never leave the appliance unattended when operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

WARNING: Do not expose babies and the elderly many hours in front of the fan's air.

- **Switch off and unplug:**
 - When not in use.
 - When you move it.
 - Before cleaning.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the mixer on a secure, dry level surface.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- Do not use this appliance in the immediate surroundings of a bath, a

shower or a swimming pool or in places where it may get wet.

- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.

- Never place appliance close to radiant heat source.

CAUTION: To prevent injury, do not place foreign objects, pencils, etc. through the grilles when the appliance is plugged in or when it is in operation.

CAUTION: To avoid injury, do not put your fingers through the grilles when the appliance is plugged in or when it is in operation.

- Leave plenty of free space around the appliance so that you do not block the grilles and the fan movement.

- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench edge or where a child can grab it. Do not allow the power cord to touch any warm surface.

- Do not operate the appliance in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.

- Do not operate the device in closets or other enclosed spaces as this may cause fire hazard.

- Ensure that the power cord is not clamped from any object, e.g. furniture. Do not press the power cord and never place it under carpets or mats where there is a risk of stepping on it. Keep the power cord in a place where there is no danger of stumbling.

- Do not place the appliance next to fabrics, e.g. hanging curtains, etc. Do not place clothes on the appliance to dry or for any other reason.

- Before inserting or removing the socket, make sure the appliance is turned OFF.

- It is recommended that this appliance is plugged directly into the wall socket.

- Never use the cord to pull the plug out of the socket. Disconnect always by pulling on the plug.

- Ensure that the power cord does not come into contact with moving parts of the appliance.

- Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way and contact an authorized BENRUBI Service Center.


- In case that you notice some strange noise, smell, smoke or anything unusual, do not use the appliance. Disconnect it from electricity and

contact an authorized BENRUBI Service Center.

- Failure to use properly may cause injury.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Check the power cord periodically for possible damages.
- If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Only use original spare parts
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/ EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive and the directive 2009/125/EC for eco-design.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

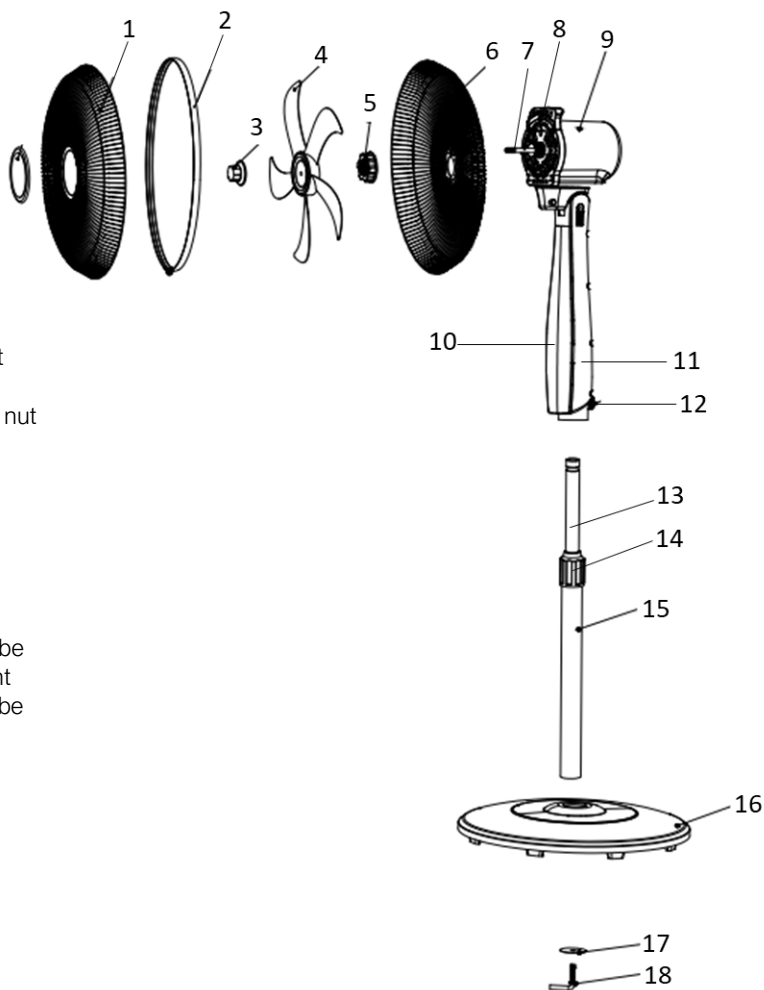

Control panel

19. Display

20. Timer operation indication



21. Swing operation indication



22. Speed indication



23. MODE button



24. SWING button



25. ON/OFF button



26. TIMER button



27. SPEED control button



Remote control


28. ON/OFF button

29. SWING button

30. TIMER button

31. MODE button


32. SPEED control button

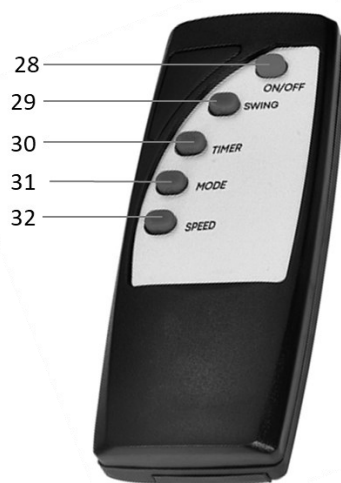

Fan Assembly


Remove the packaging.

Base assembly

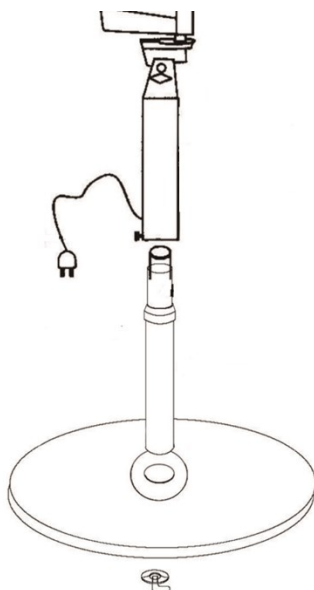

1. Turn the body of the device upside-down and slide the metal nut of the support screw (12) into the slot.
2. Unscrew the height adjuster (14) and take out the upper part of the support tube (13) and screw the height adjuster again.
3. Place the upper part of the support tube (13) on the body of the appliance and firmly screw the support screw (12).
4. Place the appliance in a horizontal position and insert the support tube (15) into the socket of the base (16),
5. Place the washer (17) on the bottom of the base and tighten the screw "L" (17) securely.

Upper part fan assembly

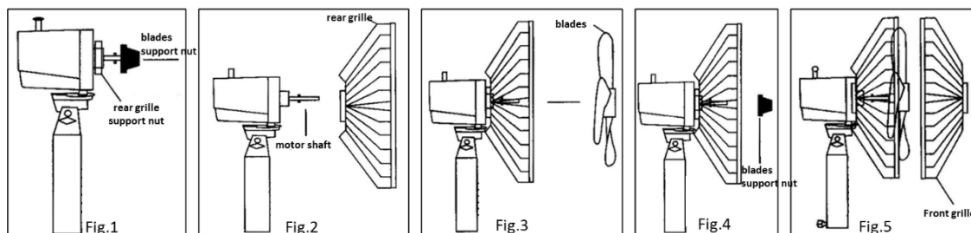

1. After assembling the base of the appliance, place it in a vertical position.
2. Unscrew the blades support nut (3) from the shaft (7) **clockwise** (Fig.1).

3. Unscrew the rear grille support nut (5) **counterclockwise** (Fig.1).
4. Place the rear grille (6) on the shaft (7) and screw the rear grille support nut (5) (Fig. 2).
5. Place the blades (3) on the shaft (Fig. 3) and screw the blades support nut (2) counterclockwise (Fig. 4).

Note: Make sure the notches on the back of the blades line up with the shaft's pins.

6. Place the front grille (1) (fig.5)
7. Place the grilles' ring (2) and tighten the screw.

Installation and Replacement of Remote-Control Batteries

The controller works with 2xAAA batteries.

Batteries installation

1. Slide the battery compartment cover located on the back of the remote control.
2. Insert the batteries and close the lid by sliding it inwards.

Batteries replacement

1. Slide the battery compartment cover located on the back of the remote control.
2. Remove the old batteries and insert the new ones.
3. Close the lid by sliding inwards.

Note: Make sure you connect the batteries with the correct polarity.

Disposal of old batteries:

- Batteries must be disposed carefully and in accordance with local and national regulatory requirements for battery recycling and disposal.
- Batteries should be disposed of in the special battery recycling bins.
- Keep batteries in a safe place, away from children and pets. Also, make sure to protect them from sunlight.
- Efficient battery disposal helps protect the environment and recycle valuable resources.

Using the Fan (with the Control Panel)

CAUTION:

- Always place the device on a flat, dry and stable surface. There is a risk of damage if it is not installed on a flat and level surface.
- Before using, make sure that the appliance is in the "OFF" position.

1. Plug in. The display will show the room temperature.
2. Press the ON/OFF button  (25). The fan will start in normal mode and the speed indication (21) will flash on the control panel.
3. Press successively the speed control button  (27) to set the speed of your choice. The corresponding indications will flash on the control panel.

The appliance has 3 speed options:

-  – Low speed
-  – Medium speed
-  – High speed

4. Press MODE button  (23) to set the function of your choice.

The appliance has 3 functions:

- **Normal function** : The fan operates normally at the selected speed.
- **Natural function** : The fan will speed up and down intermittently. The corresponding indication will light up on the control panel.
- **Sleep function** : The fan will speed up and down intermittently. The corresponding indication will light up on the control panel.

5. Press the SWING button  (24) to select the swing mode. The corresponding indication (20) will turn on. To deactivate the swing function, press the SWING button  (24) again. The corresponding indication (20) will turn off

6. To set the timer, press the TIMER button  (26) successively until the desired operating time is selected (0.5 to 7.5 hours with a half hour setting). The display will show the selected time for a few seconds and then the room temperature. When the time you have set is up, the fan will automatically stop working and enter standby mode.

Notes:

- If you wish to change or cancel the timer setting, press the button  (26). The display will show the time you have selected. Press successively the button  (26) until the new desired time appears on the display.
- To deactivate the timer setting, the display should show "00".

7. Press the ON/OFF button  (25) to turn off the appliance. The appliance enters standby mode.

8. Unplug the fan when not in use.

Using the Fan (with the Remote Control)

CAUTION:

- Always place the device on a flat, dry and stable surface. There is a risk of damage if it is not installed on a flat and level surface.
- Before using, make sure that the appliance is in the "OFF" position.

1. Plug in. The display will show the room temperature.

2. Press the ON/OFF button (28). The fan will start in normal mode and the speed indication (21) will flash on the control panel.

3. Press successively the SPEED button (32) to set the speed of your choice. The corresponding indications will flash on the control panel.

The appliance has 3 speed options:

-  – Low speed
-  – Medium speed
-  – High speed

4. Press MODE button (31) to set the function of your choice.

The appliance has 3 functions:

- **Normal function** : The fan operates normally at the selected speed.
- **Natural function** : The fan will speed up and down intermittently. The corresponding indication will light up on the control panel.
- **Sleep function** : The fan will speed up and down intermittently. The corresponding indication will light up on the control panel.

5. Press the SWING button (29) to select the swing mode. The corresponding indication (20) will turn on. To deactivate the swing function, press the SWING button (29) again. The corresponding indication (20) will turn off

6. To set the timer, press the TIMER button (30) successively until the desired operating time is selected (0.5 to 7.5 hours with a half hour setting). The display will show the selected time for a few seconds and then the room temperature. When the time you have set is up, the fan will automatically stop working and enter standby mode.

Notes:

- If you wish to change or cancel the timer setting, press the TIMER button (30). The display will show the time you have selected. Press successively the TIMER button (30) until the new desired time appears on the display.

- To deactivate the timer setting, the display should show "00".

7. Press the ON/OFF button (28) to turn off the appliance. The appliance enters standby mode.

8. Unplug the fan when not in use.

Care and Cleaning

- Switch off and unplug the appliance before cleaning.
- Do not disassemble the fan to clean it.

- At regular intervals, clean the main body of the appliance with a soft cloth and dry thoroughly.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal brushes or sponges for cleaning and do not immerse the appliance in water.
- To ensure that the air circulates properly on the motor, keep the air outlets at the rear of the motor clean.

Storage

- Switch off and unplug the appliance before storing it.
- Store the appliance in a dry place without humidity.
- Before using the appliance for a long time, make sure it is clean and dry.
- Store the appliance where it is not reachable by children.

Technical Characteristics

Model: Fan IZ-9048 IZZY

Voltage: AC 220~240V

Frequency: 50/60Hz

Rated input: max70W

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

